


MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA SEM ESPELHO
WARDROBE WITHOUT MIRROR
ROPERO SIN ESPEJO

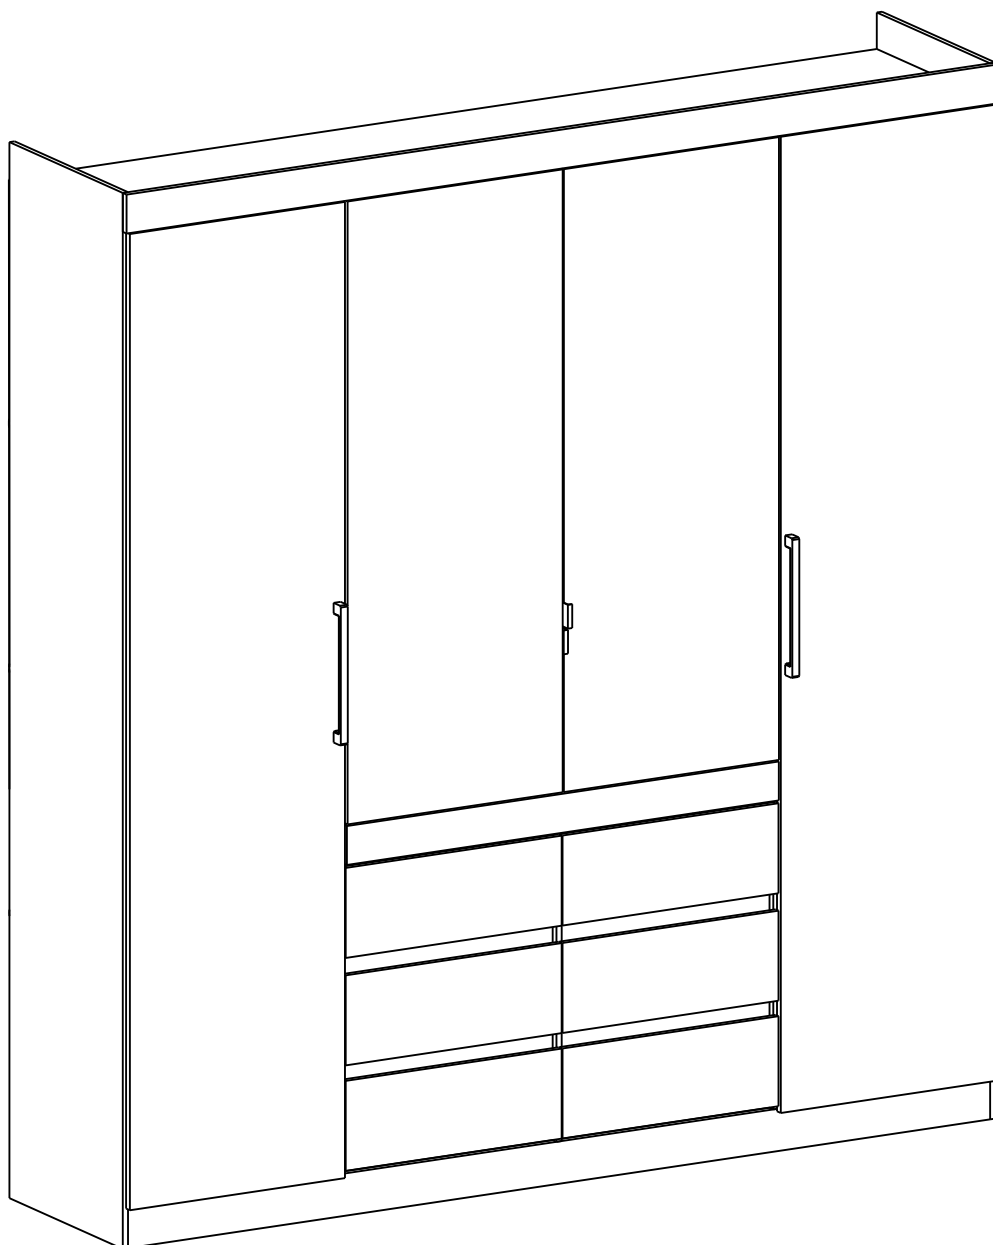

PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA RODAPÉ / ROUND BOX / CAJA DE RUEDAS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
23	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	12	300x100x15
26	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	6	-
15	22441	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	1976x450x12
17	22442	TAMPO SUPERIOR / TOP COVER / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	1976x450x12
11	22443	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	1	982x450x12
8	22444	DIVISORIA GAVETA / CENTER DIVISION / DIVISIÓN CENTRAL	1	715x450x12
1	22445	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1976x85x15
2	22446	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1976x85x15
18	22447	MOLDURA SUPERIOR / TOP FRAME / MOLDURA SUPERIOR	1	2000x80x15
10	22448	MOLDURA MENOR / TOP MINOR / MOLDURA MENOR	1	991x80x15
3	22449	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	3	401x85x12
25	22450	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	6	429x64x12
24	22451	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	6	456x306x2,5
20	22452	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1995
21	22453	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	4	-
29	22454	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-






CAIXA LATERAL / SIDE BOX / CAJAS LATERAL

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
5	22432	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2170x450x12
4	22433	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2170x450x12
7	22434	DIVISORIA MAIOR / BIG DIVISION / MAJOR DIVISION	2	1636x450x12
30	22614	DIVISORIA MALEIRO / SMALL DIVISION / PEQUEÑO DIVISION	1	345x295x12
13	22435	DIVISORIA MENOR / SMALL DIVISION / PEQUEÑO DIVISION	2	345x295x12
6	22436	TAMPO MENOR / TOP SMALL / PEQUEÑO SUPERIOR	2	485x450x12
12	22437	PRATELEIRA MAIOR / BIG SHELF / GRANDE ESTANTE	2	982x350x12
14	22438	PRATELEIRA REDUZIDA / REDUCED SHELF / REDUCIDO ESTANTE	2	485x200x12
16	22439	BATENTE / STOP / SOLAPA	2	350x64x12
9	22440	VISTA GAVETA / DRAWER VIEW / VISTA DEL CAJÓN	4	485x64x12

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
27	22428	PORTA MAIOR / LARGE DOOR / PUERTA GRANDE	2	2006x493x15
28	22429	PORTA MENOR / SMALL DOOR / PUERTA PEQUEÑA	2	1280x493x15
22	22430	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	6	495x185x15
19	22431	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	4	1996x498x2,5

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	6538		PARAFUSO 3,5x14 CHATO SCREW / TORNILLO	I	6536 6537		DOBRADIÇA CURVA + CALÇO CURVED HINGE + SHIM / BISAGRA CURVADA + CALA
B	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	J	6411		CHAPA REFORÇO REINFORCEMENT PLATE / PLACÁ DE REFUERZO
C	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	K	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
D	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	L	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
E	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	M	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO
F	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	N	19623		SUP. ANGULAR SEM ABA ANGLED SUP. WITHOUT FLAB / SOPORTE ANGULADO SIN FLAB
G	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO	O	22524		PUXADOR MENOR SMALL HANDLE / MANIJA PEQUEÑO
H	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS	P	22523		PUXADOR MAIOR BIG HANDLE / MANIJA GRANDE

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

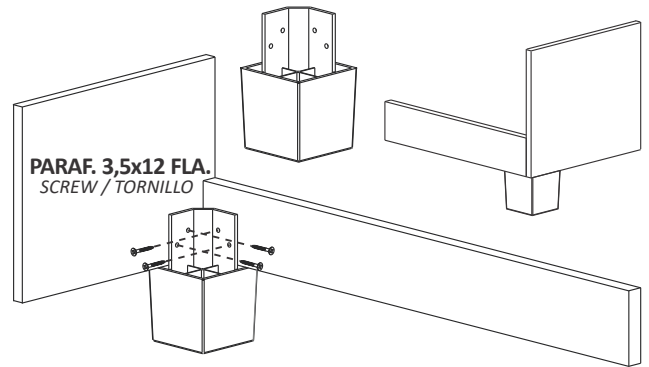

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

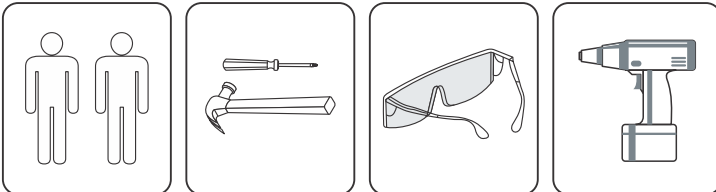



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE


Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.

1

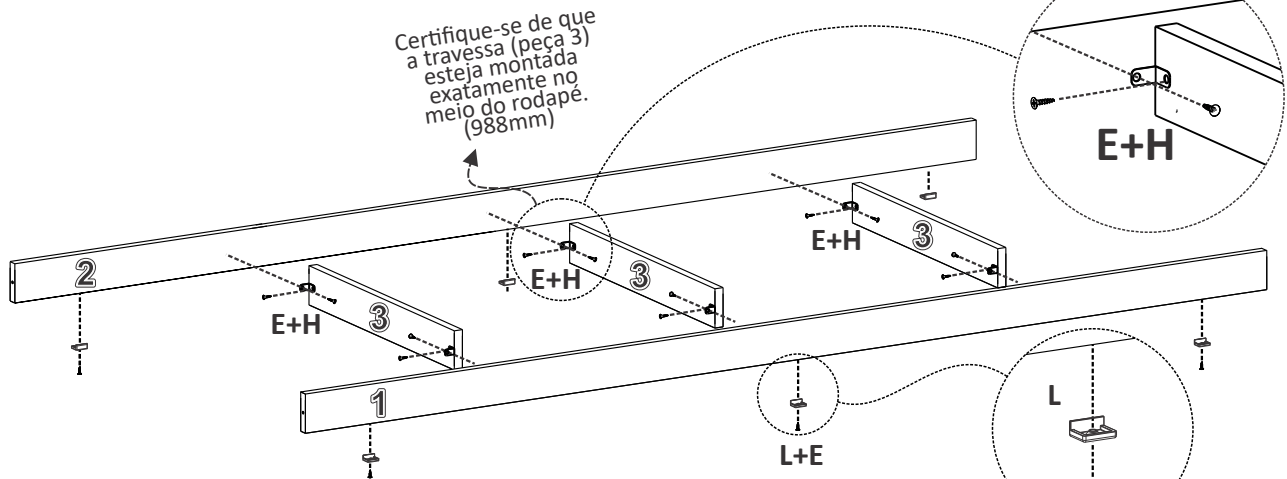

2

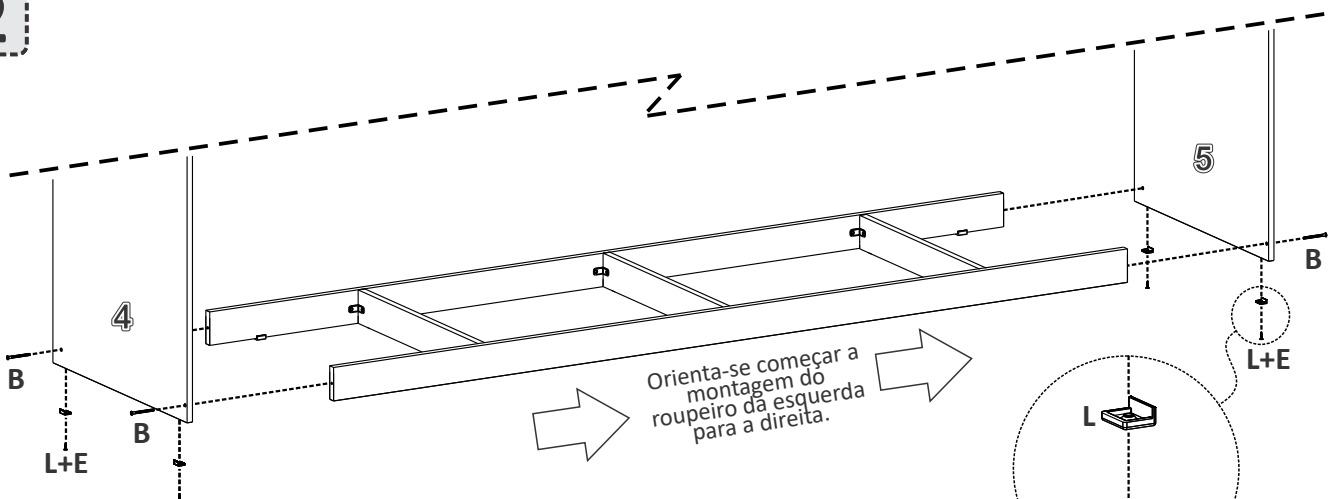

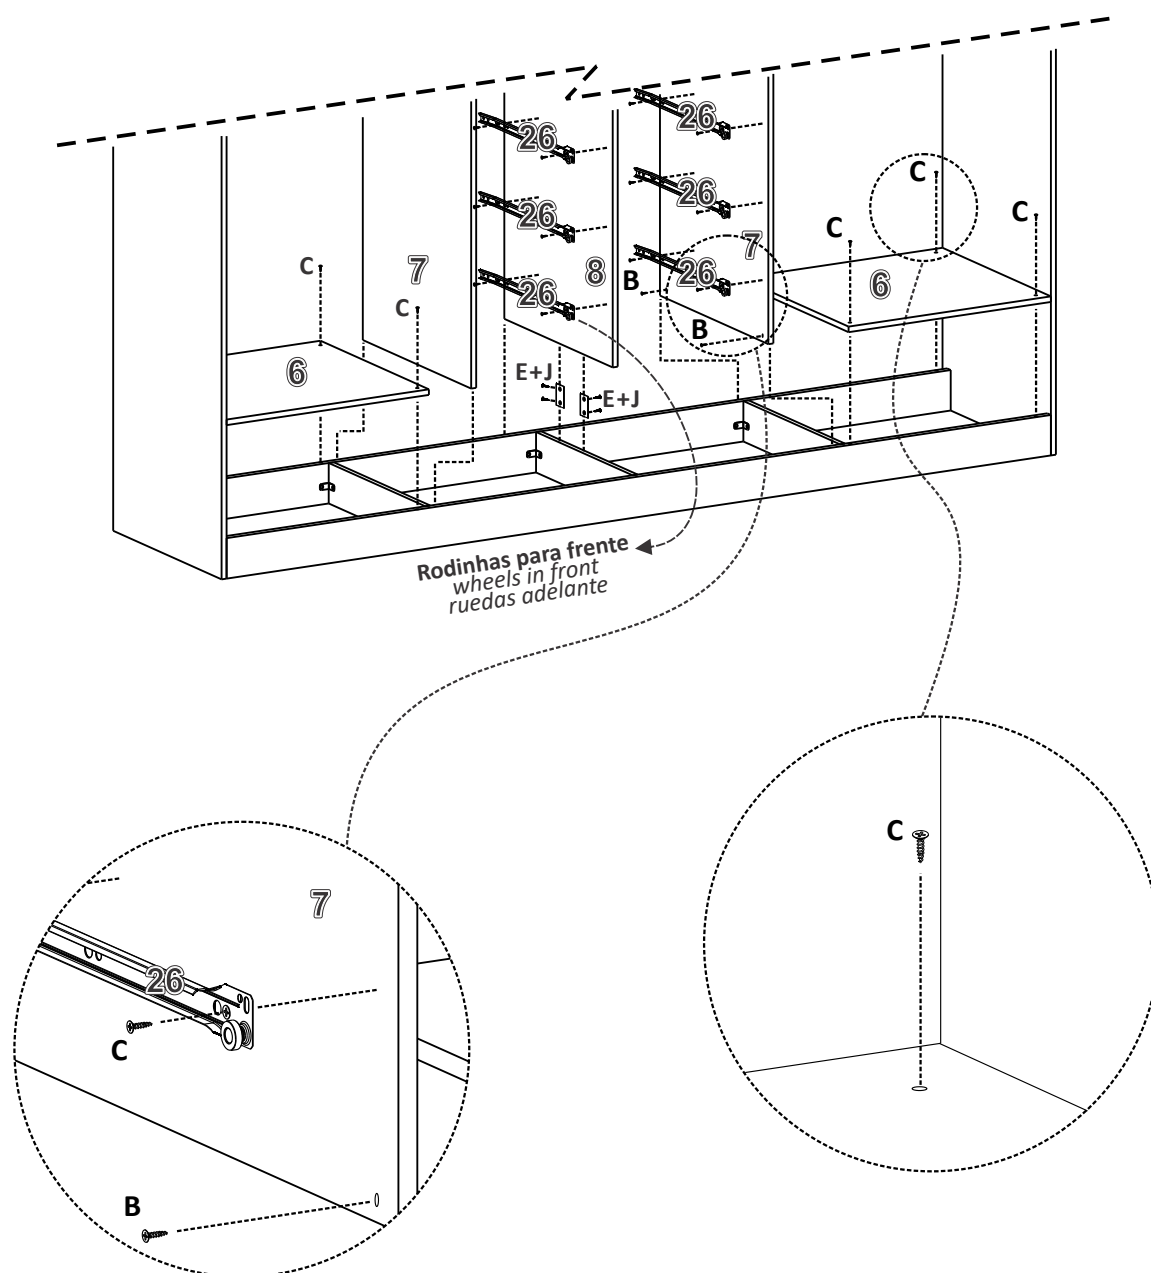



E  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

B  40mm
PARAF. 3,5x40
SCREW / TORNILLO


C  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO

J 
CHAPA REFORÇO
REINFORCEMENT PLATE
PLACA DE REFUERZO

4


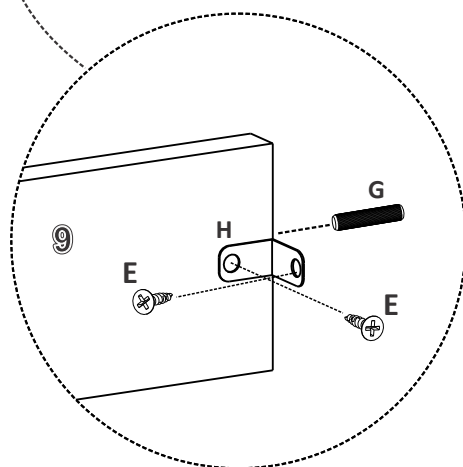
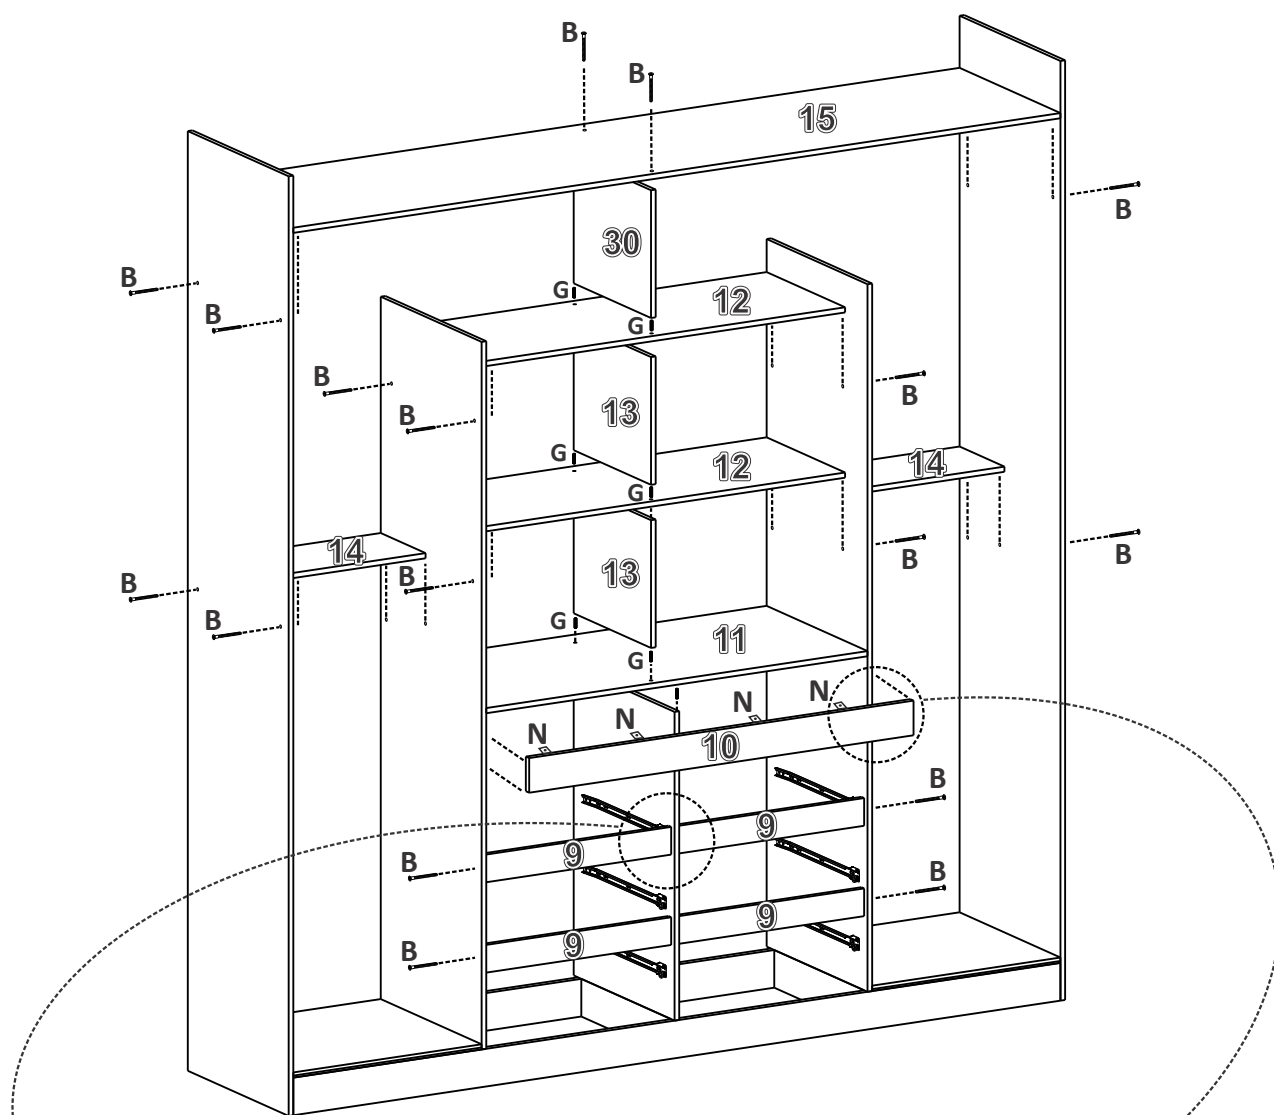


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

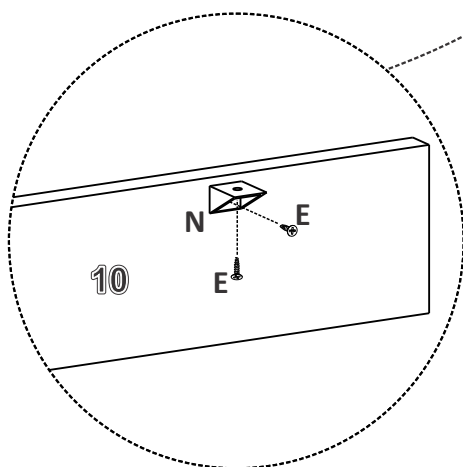

Orienta-se deixar 4mm
de folga do filete até
o suporte angular


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA




5





6

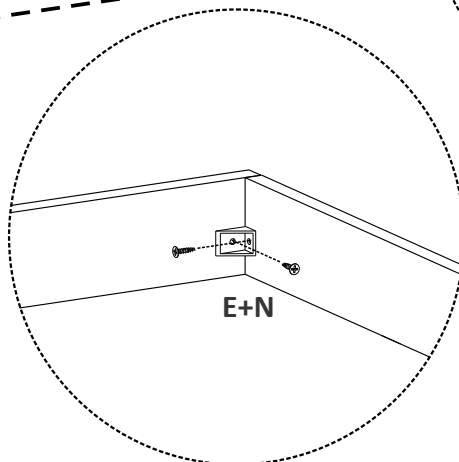



VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA




7

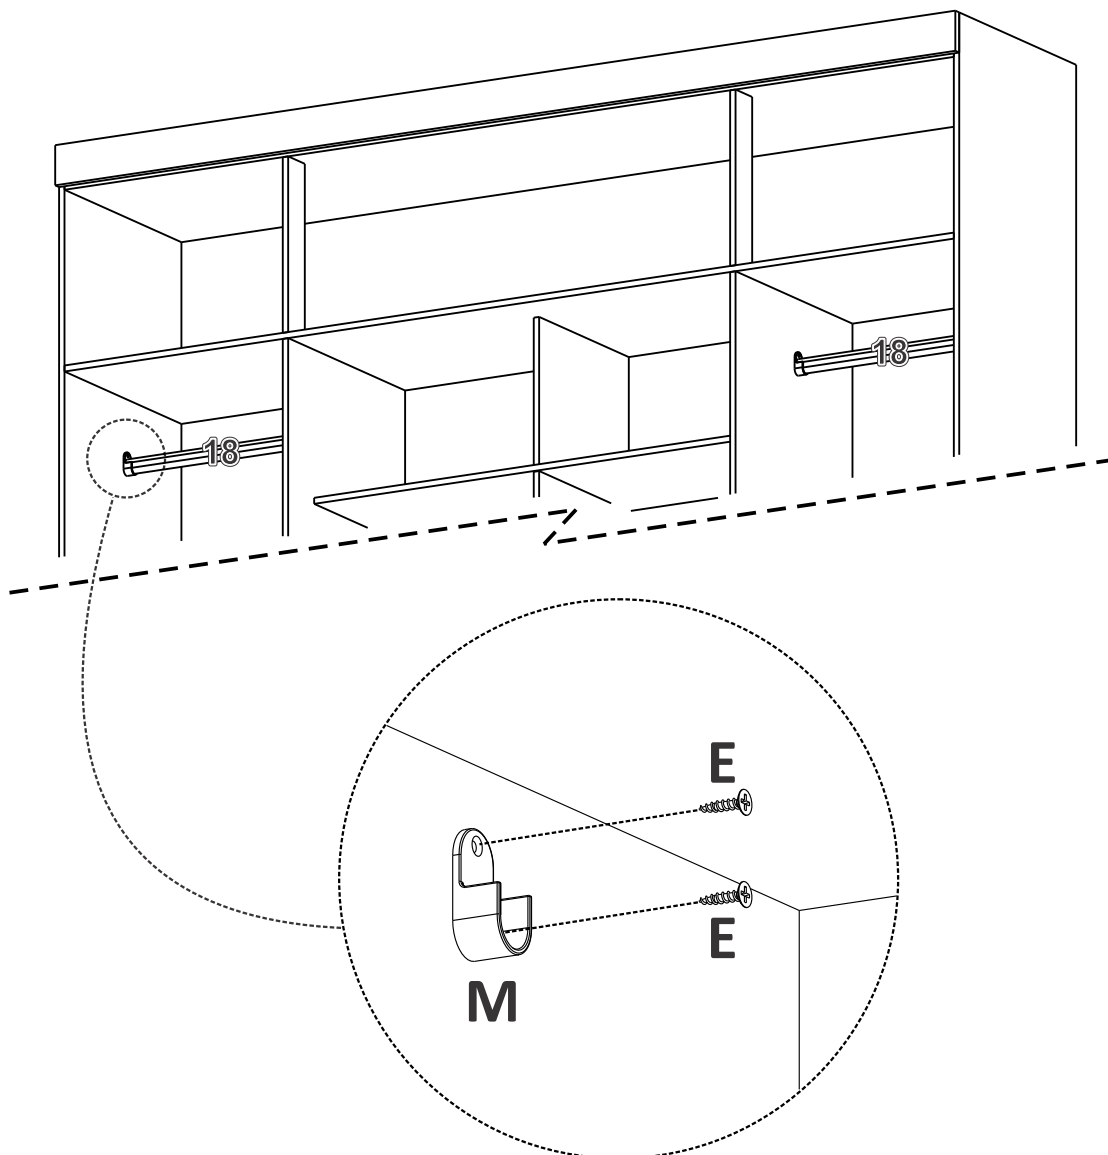

8

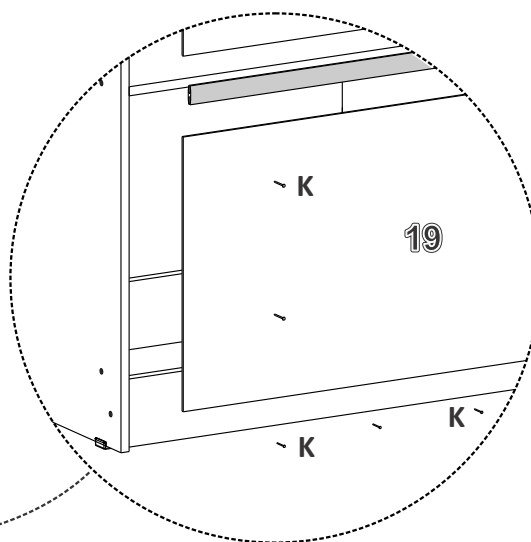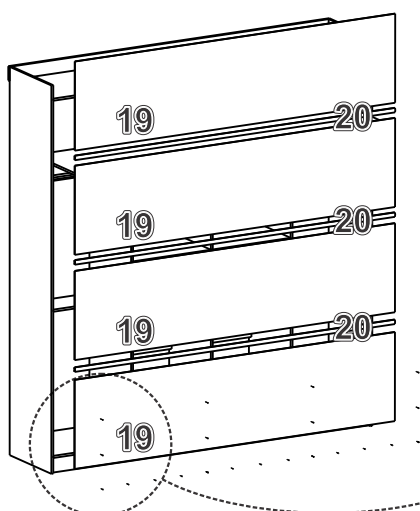

9

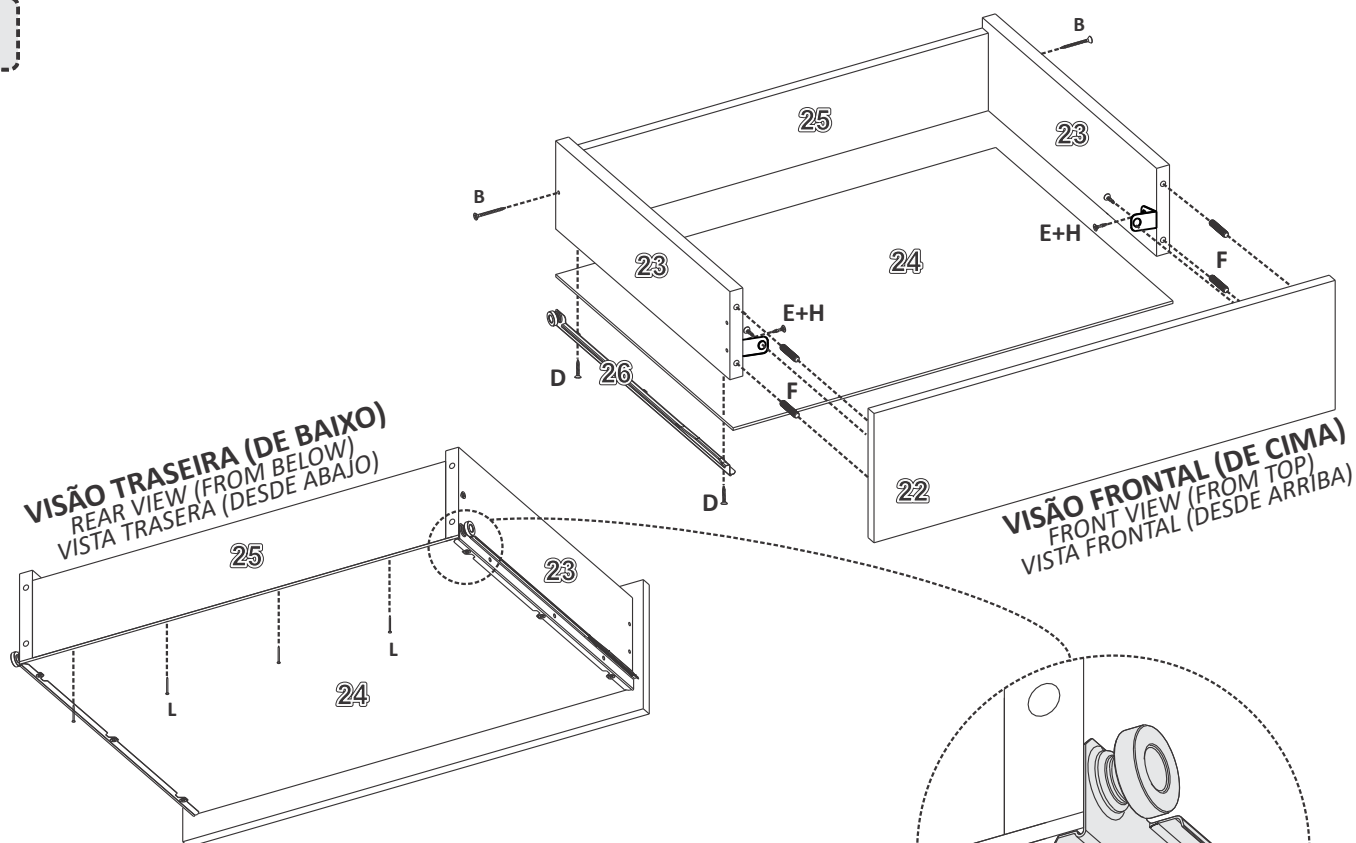


VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)
REAR VIEW (FROM BELOW)
VISTA TRASERA (DESDE ABAJO)

VISÃO FRONTAL (DE CIMA)
FRONT VIEW (FROM TOP)
VISTA FRONTAL (DESDE ARRIBA)

B  40mm PARAF. 3,5x40 SCREW / TORNILLO	D  20mm PARAF. 3,0x20 SCREW / TORNILLO	E  12mm PARAF. 3,0x12 SCREW / TORNILLO
H  CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES/ ESQUINA 02 AGUJEROS	F  CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	K  PREGO 10X10 NAIL / CLAVO

10

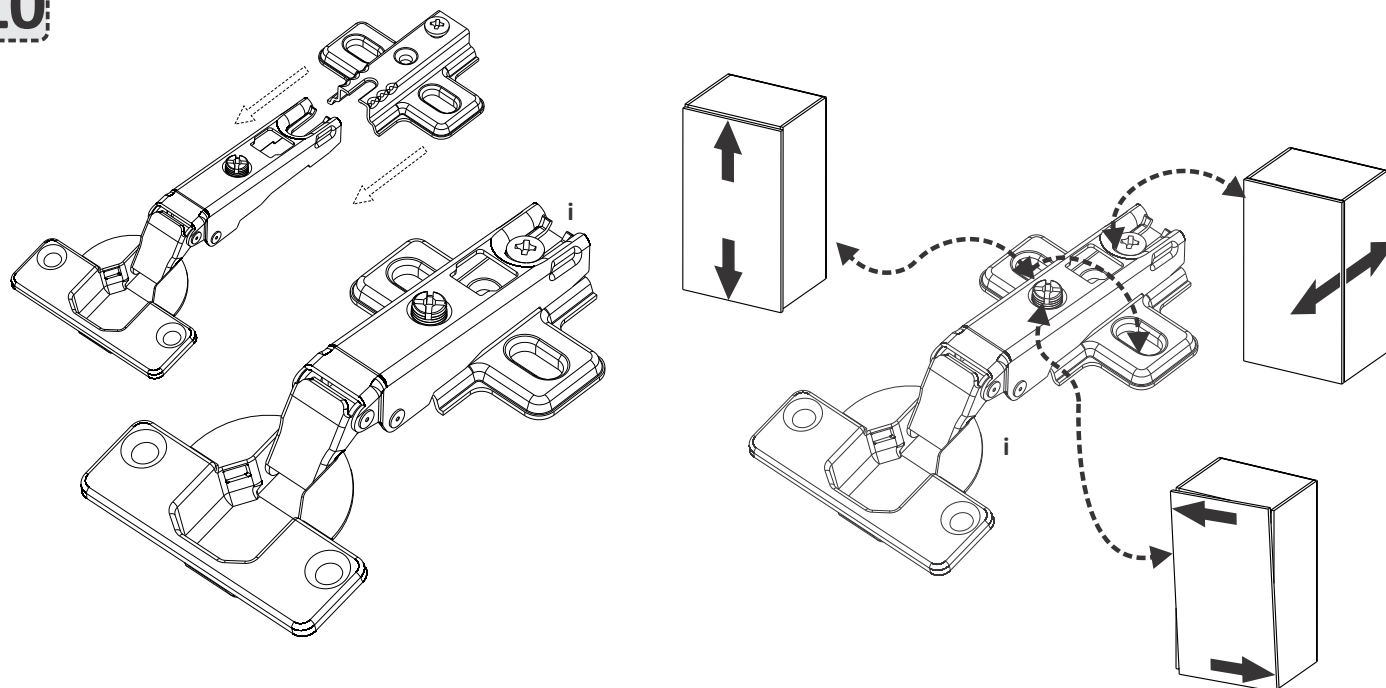

DOBRA. CUR. + CALÇO
CURVED HINGE + SHIM
BISAGRA CURVADA + CALA

11

